



JLAB AUDIO  
AURICULARES  
JBUDS AIR

¡Nos encanta que se mueva con JLab Audio!  
Estamos orgullosos de nuestros productos y los respaldamos totalmente.



### SU GARANTÍA

Todas las reclamaciones de garantía están sujetas a la autorización de JLab Audio y a nuestra exclusiva discreción. Guarde el ticket de compra para garantizar las coberturas de la garantía.



### CONTÁCTENOS

Puede contactarnos en [support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com) o puede visitar [intl.jlabaudio.com/contact](http://intl.jlabaudio.com/contact)

## REGÍSTRATE AHORA

[intl.jlabaudio.com/register](http://intl.jlabaudio.com/register)

Novedades de nuestros productos

Trucos y consejos

Preguntas frecuentes y más

## PRIMERA CONFIGURACIÓN


### 1 CONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LOS AURICULARES

Presione los dos botones y manténgalos pulsados durante más de tres segundos para encender los auriculares. El auricular de tapón izquierdo se enciende en blanco permanente y el derecho parpadea en azul/blanco, indicando que está listo para conectarse a su dispositivo.



### 2 CONEXIÓN AL BLUETOOTH

Seleccione "JLab JBuds Air" en los ajustes de su dispositivo. Ahora sonarán dos pitidos seguidos de una luz blanca permanente para indicarle que se ha conectado.

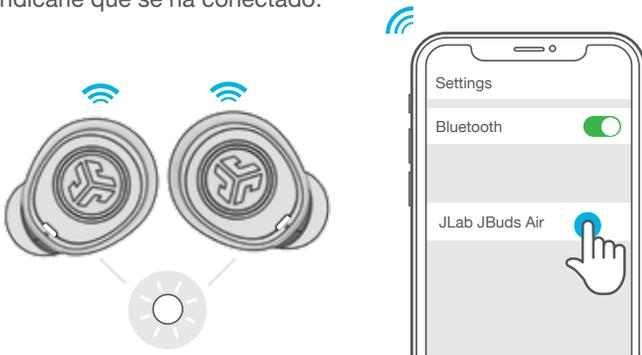

### ADICIÓN DE DISPOSITIVOS BLUETOOTH NUEVOS / ADICIONALES:

Apague el Bluetooth de cualquier dispositivo anteriormente conectado. Encienda el Bluetooth del nuevo dispositivo. Extraiga los auriculares de tapón del cargador. Los auriculares de tapón iniciarán automáticamente la conexión Bluetooth. Seleccione "JLab JBuds Air" en los ajustes del nuevo dispositivo para conectarse.

## FUNCIONES DE LOS BOTONES

AURICULAR DE TAPÓN IZQUIERDO



AURICULAR DE TAPÓN DERECHO



### BAJAR VOLUMEN:

Pulsación simple

### SIRI (iOS) O "OK GOOGLE" (ANDROID):

Pulsación doble

**PISTAS ATRÁS:** Presione y mantenga pulsado más de 1 s

**ENCENDER:** Presione y mantenga pulsado más de 2 s

**APAGAR:** Presione y mantenga pulsado más de 5 s

### CAMBIAR ECUALIZADOR:

Pulsación triple

**SUBIR VOLUMEN:** Pulsación simple

**RESPONDER:** Pulsación simple

**COLGAR:** Pulsación doble

### RECHAZAR LLAMADAS ENTRANTES:

Presione y mantenga pulsado más de 1 s

**REPRODUCCIÓN / PAUSA:** Pulsación doble

### PISTAS ADELANTE:

Presione y mantenga pulsado más de 1 s

### ENCENDER:

Presione y mantenga pulsado más de 2 s

### APAGAR:

Presione y mantenga pulsado más de 5 s

**CAMBIAR ECUALIZADOR:** Pulsación triple

## INDICACIONES

**ENCENDIDO** = Timbre

**CONECTADOS POR BLUETOOTH** = Dos Pitidos

**BATERÍA BAJA** = „Low Battery“ (Inferior al 20%)

**APAGADO** = Timbre

## MODOS DE SONIDO EQ<sup>3</sup> PERSONALIZADOS

Pulse el auricular de tapón derecho o el izquierdo tres veces para obtener unos ajustes del ecualizador distintos (los JBuds Air reproducirán tres ajustes del ecualizador en ciclo).



### JLab DISTINTIVO (Un Pitido)

JLab C3™ con voz y graves amplificados



### EQUILIBRADO (Dos Pitidos)

Sonido uniforme sin mejoras adicionales del sonido



### ACENTUACIÓN DE GRAVES (Tres Pitidos)

Graves y subgraves amplificados


## CARGA DE LOS AURICULARES DE TAPÓN

1

Para una carga adecuada, las letras L y R del cargador tienen que coincidir con las de los auriculares.

Los auriculares de tapón se apagará automáticamente y comenzarán a cargarse.

Las luces azules indican que los auriculares de tapón se están cargando y se apagará cuando estén completamente cargados.

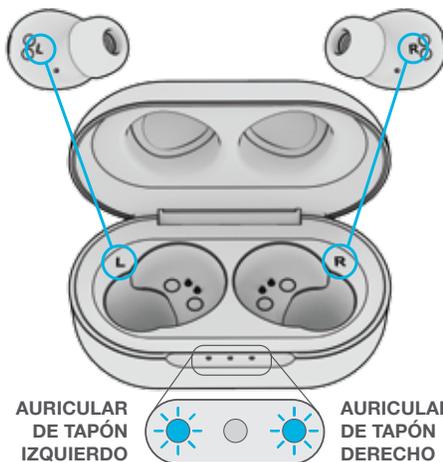


AURICULAR DE TAPÓN IZQUIERDO

AURICULAR DE TAPÓN DERECHO

2


Los auriculares de tapón se encenderán automáticamente y se reconectarán a su dispositivo cuando se extraigan del cargador.

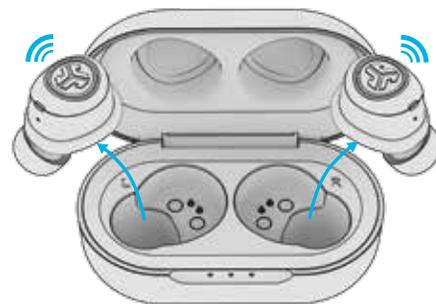


## EL CARGADOR

Conecte los JBuds Air a un ordenador o a un dispositivo de salida USB de 5 V 1A (o inferior).


Los LED parpadearán en blanco durante la carga y brillarán de manera permanente cuando se hayan cargado completamente.

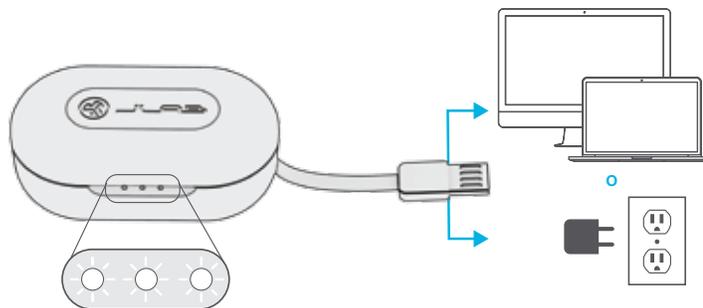

## AJUSTE

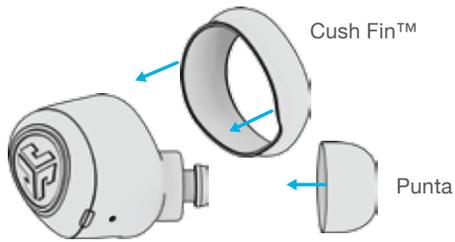

Pruebe todos los Cush Fins opcionales y todas las puntas para un ajuste óptimo y un sellado adecuado.

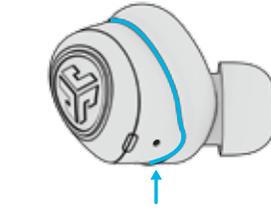

El Cush Fin tiene que alinearse situando el contorno alrededor del orificio del micrófono.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### NO HAY SONIDO EN EL AURICULAR DE TAPÓN IZQUIERDO O LOS AURICULARES ESTÁN DESCONECTADOS ENTRE SÍ (REINICIO MANUAL)

- 1 Entre en los ajustes de su dispositivo Bluetooth y elimine JBuds Air.




- 2 Abra la tapa del cargador y deje los dos auriculares de tapón dentro. Empezando por UN auricular, pulse el botón rápidamente 4 veces. La luz parpadeará en azul 4 veces y se encenderá de manera permanente. Deje los auriculares de tapón en el cargador.



- 3 Repita el proceso con el otro auricular de tapón. Pulse el botón rápidamente 4 veces. La luz parpadeará en azul 4 veces y se encenderá de manera permanente.




- 4 Extraiga los dos auriculares de tapón del cargador y manténgalos a una distancia de 5 cm entre ellos. Espere a que el auricular de tapón se encienda en blanco permanente y el derecho parpadee en azul/blanco. Ya puede realizar la conexión a su dispositivo Bluetooth.

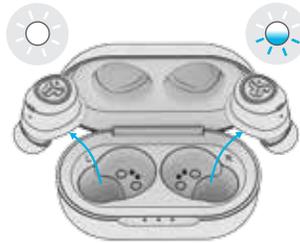


## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### EL DISPOSITIVO BLUETOOTH NO SE CONECTA / RECONECTA


- 1 Entre en los ajustes de su dispositivo Bluetooth y elimine JBuds Air.

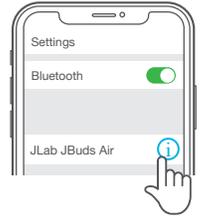


- 2 En su dispositivo, apague el Bluetooth y vuélvalo a encender.

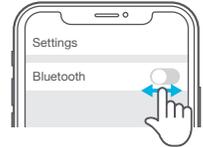

- 3 Extraiga los auriculares de tapón del cargador. Espere a que el izquierdo se encienda en blanco permanente y el derecho parpadee en azul/blanco.

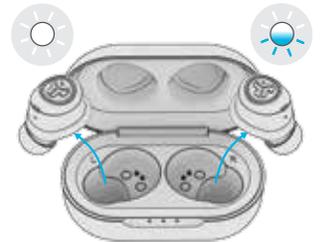


- 4 Seleccione "JLab JBuds Air" en los ajustes de su dispositivo para reconectarse.

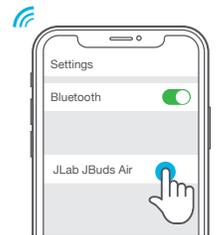

Vídeos instructivos en: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://www.intl.jlabaudio.com/manuals)

## ECO DURANTE LAS LLAMADAS

Si nota eco del micro o una mala calidad de la llamada con los JBuds Air, asegúrese de que el Cush Fin no esté bloqueando el puerto del micrófono.

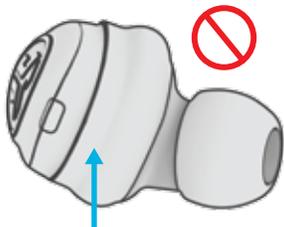

Micro cubierto



Micro abierto

## CONSEJOS RÁPIDOS

- La conexión Bluetooth se establece desde el auricular de tapón derecho. Para una estabilidad máxima en la conexión, mantenga el dispositivo cerca del lado derecho o en el bolsillo derecho.
- Si prefiere usar solo un auricular de tapón, tendrá que ser el derecho, ya que es el auricular principal conectado al Bluetooth.
- Seleccionar la punta correcta mejora notablemente la calidad de sonido, ya que sella adecuadamente el orificio del usuario. Pruebe todos los tamaños de punta para unos resultados óptimos.
- Solo puede conectarse UN dispositivo Bluetooth a la vez. Apague el Bluetooth de los dispositivos no deseados y encienda el Bluetooth del dispositivo que ha elegido conectar.

## ADVERTENCIA

**Seque completamente los auriculares de tapón antes de colocarlos en el cargador para evitar daños en esta.**

Los auriculares de tapón son resistentes al agua y al sudor, pero el cargador no.



## PRECAUCIONES

- Evite el calor y el frío extremos y la humedad.
- Evite la caída o el impacto de los auriculares.
- Es posible que se acumule cera en las puntas de los auriculares de tapón, reduciendo la calidad del sonido. Retire la cera con cuidado con un bastoncillo de algodón o con otro objeto pequeño para mejorar la calidad del sonido.
- Si experimenta incomodidad o dolor, intente bajar el volumen o deje de usarlos durante un tiempo.
- Si experimenta una incomodidad regular durante el uso de este producto, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Le recomendamos tratar sus auriculares de tapón como haría con unas bonitas gafas de sol, y que los guarde en un lugar seguro cuando no los vaya a usar.



[Comprar productos](#) | [Alertas de productos](#) | [Pon a prueba tus auriculares](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

