



AUDIO
AURICOLARI
FIT SPORT 3

Grazie per aver scelto JLab Audio! Siamo orgogliosi dei nostri prodotti, per questo garantiamo sempre disponibilità e assistenza.



GARANZIA

Tutte le richieste di garanzia sono soggette all'autorizzazione di JLab Audio e la garanzia è concessa a nostra esclusiva discrezione. Si raccomanda di conservare sempre la ricevuta di acquisto per poter richiedere la garanzia.



CONTATTI

Per qualsiasi richiesta, è possibile scrivere a support@jlabaudio.com o visitare la pagina intl.jlabaudio.com/contact


REGISTRATI OGGI

intl.jlabaudio.com/register

Aggiornamenti sui prodotti
Tutorial | FAQ e altro

COME INDOSSARLI

- 1 Scegliere i cuscinetti e inserire, se lo si desidera, i Cush Fins. Provare i cuscinetti per scegliere la misura più adatta al proprio orecchio.
- 2 Il posizionamento adeguabile degli auricolari consente di inserirli nella posizione desiderata.
- 3 Posizionare gli auricolari partendo dal lato posteriore e facendoli ruotare intorno all'orecchio.
- 4 Fissare il cavo facendolo passare sopra, dietro e sotto l'orecchio.

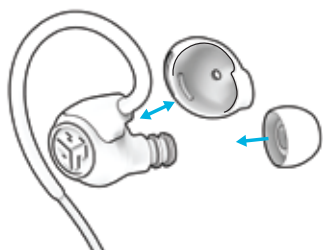

PULIZIA

I Fit Sport 3 sono al 100% resistenti agli schizzi, al sudore e sono lavabili grazie alla certificazione IP55. Basterà quindi risciacquare gli auricolari dopo l'utilizzo.

MODELLI DI MICROFONO + FUNZIONI DEI PULSANTI



MICROFONO UNIVERSALE
Compatibile con Android e Apple

PLAY / PAUSA / RISPONDERE / RIAGGANCIARE: Premere 1 volta
TRACCIA SEGUENTE: Premere 2 volte
TRACCIA PRECEDENTE: Premere 3 volte

PRECAUZIONI

- Evitare l'ingresso di umidità o liquidi nei cuscinetti.
- Evitare l'esposizione a temperature estreme e umidità.
- Evitare di far cadere o di schiacciare gli auricolari; evitare di piegare il cavo e di sottoporlo a sollecitazioni eccessive, tirando rapidamente o con troppa forza.
- Eventuali accumuli di cerume nei cuscinetti potrebbero compromettere la qualità del suono. Rimuoverli attentamente con un bastoncino cotonato o con uno strumento di dimensioni analoghe per migliorare la qualità del suono.
- In caso di fastidio o dolore, abbassare il volume o interrompere momentaneamente l'uso degli auricolari.
- In caso di fastidio costante durante l'uso del prodotto, interrompere l'uso e consultare il proprio medico.
- Si raccomanda di trattare con cura gli auricolari e di conservarli in un luogo sicuro quando non sono in uso.



[Acquista prodotti](#) | [Avvisi sui prodotti](#) | [Burn-in delle cuffie](#)

JLab Audio + Burn-in Tool



INTL.JLABAUDIO.COM