



JLAB AUDIO
JBUDS AIR
OORDOPJES

Wij zijn verheugd dat u gekozen hebt voor JLab Audio! Wij zijn trots op onze producten en staan ook volledig achter onze producten.



UW GARANTIE

Alle garantieclaims zijn onderhevig aan de autorisatie van JLab Audio en onze uitsluitende beslissingsbevoegdheid. Bewaar uw aankoopbewijs om uw garantie te garanderen.



CONTACT

Neem contact met ons op via support@jlabaudio.com of ga naar intl.jlabaudio.com/contact

MELD JE VANDAAG NOG AAN


intl.jlabaudio.com/register

Productupdates | Tips
FAQ's & meer

EERSTE KEER INSTELLEN

1 OORDOPJES AUTOMATISCH KOPPELEN

Houd beide knopjes langer dan 3 seconden ingedrukt om IN te schakelen. Het linker oordopje gaat wit branden en het rechter oordopje knippert blauw/wit om aan te geven dat het gereed is voor koppeling met uw apparaat.

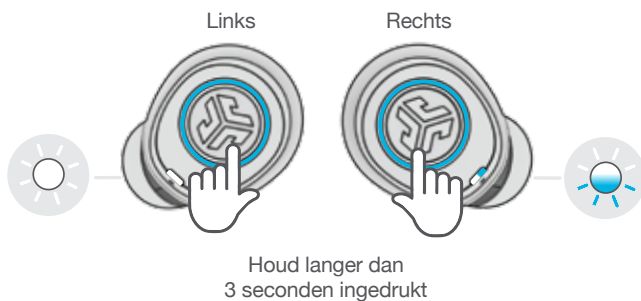

2 MET BLUETOOTH VERBINDEN

Selecteer "JLab JBuds Air" in uw apparaatinstellingen. Twee piepjes gevolgd door brandende witte lampjes geven aan dat de koppeling geslaagd is.



NIEUWE / AANVULLENDE BLUETOOTH-APPARATEN TOEVOEGEN:


DESLIGUE o Bluetooth de qualquer dispositivo ao qual esteve anteriormente ligado. LIGUE o Bluetooth do novo dispositivo. Retire os auriculares do estojo. Os auriculares irão iniciar automaticamente o emparelhamento de Bluetooth. Selecione "JLab JBuds Air" nas definições do novo dispositivo a ligar.

KNOPFUNCTIES

LINKER
OORDOPJE



RECHTER
OORDOPJE

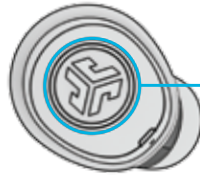

VOLUME OMLAAG:

Eén keer indrukken

SIRI (iOS) OF "OK GOOGLE"

(ANDROID): Twee keer indrukken

TERUGSPOELEN:

Indrukken & 1+ sec. ingedrukt houden

INSCHAKELEN:

Indrukken & 2+ sec. ingedrukt houden

UITSCHAKELEN:

Indrukken & 5+ sec. ingedrukt houden

EQ WIJZIGEN:

Drie keer indrukken

VOLUME OMHOOG:

Eén keer indrukken

BEANTWOORDEN:

Eén keer indrukken

OPHANGEN:

Twee keer indrukken

BINNENKOMENDE GESPREKKEN WEIGEREN:

Indrukken & 1+ sec. ingedrukt houden

AFSPELEN / PAUZEREN:

Twee keer indrukken

VOORUITSPOELEN:

Indrukken & 1+ sec. ingedrukt houden

INSCHAKELEN:

Indrukken & 2+ sec. ingedrukt houden

UITSCHAKELEN:

Indrukken & 5+ sec. ingedrukt houden

EQ WIJZIGEN:

Drie keer indrukken

GELUIDSMELDINGEN

VOEDING AAN = Rinkelen

BLUETOOTH-KOPPELING = Twee Pieptonen

BATTERIJ BIJNA LEEG = "Low battery"
(Minder dan 20%)

UIT = Rinkelen

AANGEPASTE EQ³-GELUIDSMODI

Klik drie keer op het rechter of linker oordopje voor verschillende EQ-instellingen (JBuds Air schakelt tussen 3 EQ-instellingen).



JLab SIGNATURE (Eén Pieptoon)

JLab C3™ kenmerkend
geluid met versterkte
zang en bass



BALANCED (Twee Pieptonen)

Gebalanceerd geluid
met geen extra
geluidsversterkingen



BASS BOOST (Drie Pieptonen)

Versterkte bass en
sub-bass


OORDOPJES OPLADEN

1

Zorg ervoor dat de L en R op de oplader overeenkomen voor correct laden.


De oordopjes worden automatisch UITgeschakeld en worden opgeladen.

Blauwe lampjes geven aan dat de oordopjes worden opgeladen en worden UITgeschakeld zodra ze helemaal zijn opgeladen.

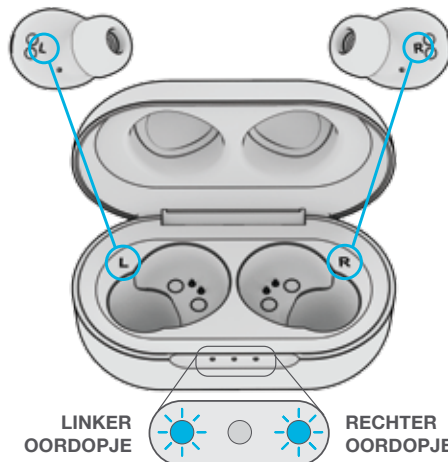

2


Oordopjes worden automatisch INgeschakeld en weer met uw apparaat gekoppeld zodra ze uit de lader worden gehaald.

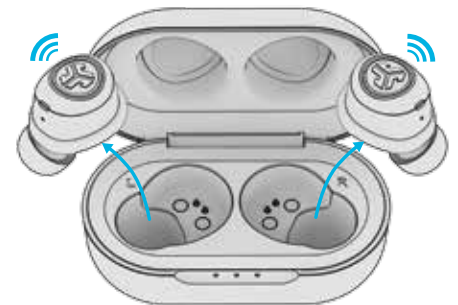


OPLADER

Verbind de JBuds Air met een computer of een USB-apparaat met een 5V 1A(of minder)-uitgang.

LED's knipperen wit tijdens het laden en branden continu wit indien volledig opgeladen.

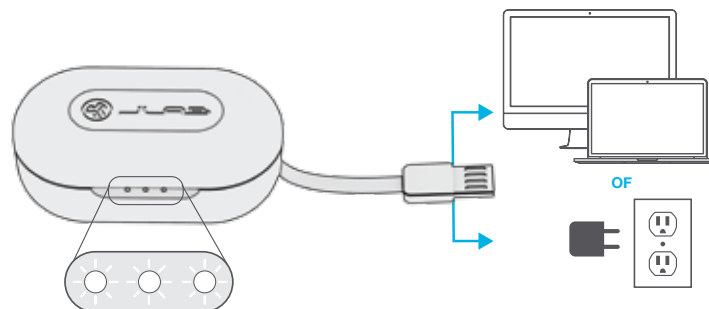

PASVORM

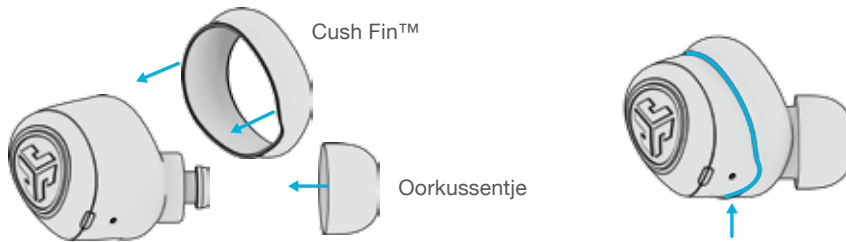


Probeer alle optionele Cush Fins en oordopjes uit voor de beste pasvorm en juiste positionering.

De Cush Fin moet worden uitgelijnd door de omtrek om het microfoongat te plaatsen.

PROBLEEMOPLOSSING

GEEN AUDIO IN LINKER OORDOPJES OF VERBINDING TUSSEN OORDOPJES VERBROKEN (HANDMATIG RESETTEN)

- 1 Voer uw Bluetooth-apparaatinstellingen in en vergeet de JBuds Air.

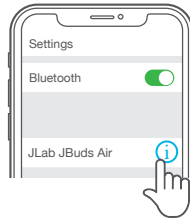


- 2 Open het klepje van de lader en laat beide oordopjes erin zitten. Begin met ÉÉN oordopje en druk de knop 4x snel in. Het lampje knippert 4x blauw en blijft daarna blauw branden. Laat de oordopjes in de lader zitten.



- 3 Herhaal met het andere oordopje. Druk de knop 4x snel in. Het lampje knippert 4x blauw en blijft daarna blauw branden.




- 4 Haal beide oordopjes uit de lader en houd ze op minder dan 5 cm afstand van elkaar. Wacht tot het linker oordopje wit brandt en het rechter oordopje blauw/wit knippert. U kunt uw Bluetooth-apparaat nu koppelen.

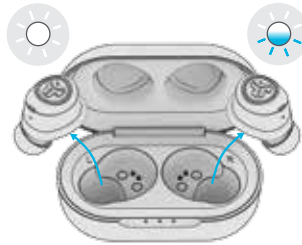


PROBLEEMOPLOSSING

BLUETOOTH-APPARAAT WORDT NIET (OPNIEUW) GEKOPPELD


- 1 Voer uw Bluetooth-apparaatinstellingen in en vergeet de JBuds Air.

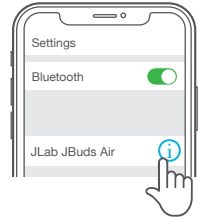


- 2 Schakel Bluetooth UIT en vervolgens IN op uw apparaat.

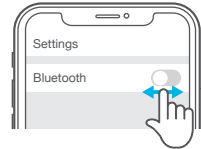

- 3 Haal de oordopjes uit de lader. Wacht tot het linker oordopje wit brandt en het rechter oordopje blauw/wit knippert.

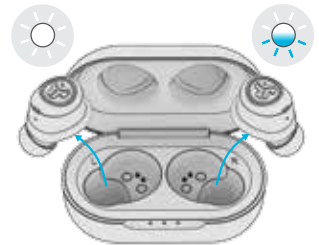


- 4 Selecteer "JLab JBuds Air" in uw apparaatinstellingen om weer te koppelen.

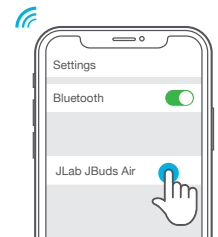


Instructievideo's op: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://intl.jlabaudio.com/manuals)

ECHO'S TIJDENS OPROEPEN

Als u een echo van de microfoon of slechte belkwaliteit ervaart met de JBuds Air, zorg er dan voor dat de Cush Fins de microfoon-poort niet blokkeren.

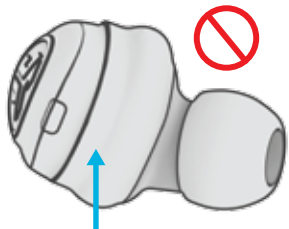

Microfoon afgedekt

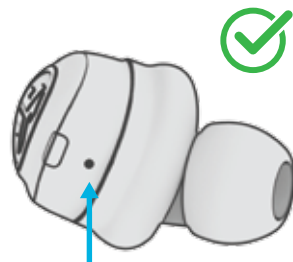

Microfoon open

HANDIGE TIPS

- De Bluetooth-verbinding wordt via het rechter oordopje opgebouwd. Houd het apparaat voor de meest stabiele verbinding aan de rechterzijde of in een zak aan de rechterkant.
- Als u het liefst maar één oordopje draagt, dient u het rechter oordopje te dragen, omdat dit het met Bluetooth gekoppelde oordopje is.
- Het kiezen van het juiste oorkussentje zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de geluidskwaliteit dankzij de correcte verzegeling voor de driver. Test alle oorkussentjes voor de beste resultaten.
- Er kan slechts ÉÉN Bluetooth-apparaat per keer gekoppeld zijn. Schakel Bluetooth op ongewenste apparaten uit en schakel Bluetooth in op het gewenste apparaat om te koppelen.

WAARSCHUWING

Maak de oordopjes volledig droog, voordat u deze in de lader plaatst om schade aan de lader te voorkomen.

De oordopjes zijn zweet-/waterbestendig, maar de lader is dit niet.



WAARSCHUWING

- Voorkom extreme hitte, koude en vocht.
- Voorkom het laten vallen of beknellen van de oordopjes.
- Er kan zich oorsmeer afzetten in de oordopjes, waardoor de geluidskwaliteit wordt gereduceerd. Verwijder oorsmeer voorzichtig met een wattenstaafje of ander klein voorwerp om zo de geluidskwaliteit te verbeteren.
- Als u ongemak of pijn ervaart, probeer dan het volume te verlagen of het gebruik tijdelijk te stoppen.
- Als u regelmatig ongemak ervaart tijdens het gebruik van dit product, stop dan het gebruik ervan en raadpleeg een arts.
- Wij raden aan dat u uw oordopjes behandelt als een mooie zonnebril en deze op een veilige plaats bewaart indien u ze niet gebruikt.



[Koop producten](#) | [Productmeldingen](#) | [Je hoofdtelefoon inspelen](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

