



JLAB AUDIO
AURICOLARI
JBUDS PRO

Grazie per aver scelto JLab Audio! Siamo orgogliosi dei nostri prodotti, per questo garantiamo sempre disponibilità e assistenza.



GARANZIA

Tutte le richieste di garanzia sono soggette all'autorizzazione di JLab Audio e la garanzia è concessa a nostra esclusiva discrezione. Si raccomanda di conservare sempre la ricevuta di acquisto per poter richiedere la garanzia.



CONTATTI

Per qualsiasi richiesta, è possibile scrivere a support@jlabaudio.com o visitare la pagina intl.jlabaudio.com/contact

REGISTRATI OGGI

intl.jlabaudio.com/register

Aggiornamenti sui prodotti
Tutorial | FAQ e altro

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1 Abbassare il volume sul dispositivo connesso.
- 2 Inserire delicatamente gli auricolari nelle orecchie.
- 3 Alzare gradualmente il volume fino a raggiungere il livello desiderato.

- 4 Per eliminare i rumori esterni, posizionare gli auricolari in modo che aderiscano completamente all'orecchio.
- 5 Provare le diverse misure di cuscinetti per trovare quella più adatta.

POSIZIONAMENTO ADEGUABILE DEGLI AURICOLARI (ATP)

- 1 Scegliere i cuscinetti della misura adatta.
- 2 Regolare la posizione degli auricolari.




POSIZIONE 1:
Posizionamento profondo, aderente all'orecchio

POSIZIONE 2:
Posizionamento più superficiale

POSIZIONAMENTO DEI CUSH FINS

- 1 Scegliere un cuscinetto e i Cush Fins.
- 2 Ruotare i Cush Fins.
- 3 Fissare i Cush Fins.

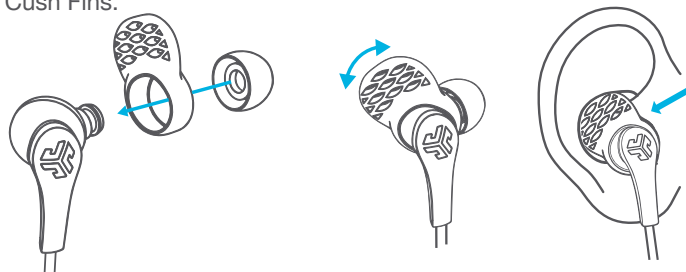

MODELLI DI MICROFONO + FUNZIONI DEI PULSANTI



MICROFONO UNIVERSALE
Compatibile con Android e Apple

PLAY / PAUSA
RISPONDERE / RIAGGANCIARE: Premere 1 volta
TRACCIA SEGUENTE: Premere 2 volte
TRACCIA PRECEDENTE: Premere 3 volte

PRECAUZIONI

- Evitare l'ingresso di umidità o liquidi nei cuscinetti.
- Evitare l'esposizione a temperature estreme e umidità.
- Evitare di far cadere o di schiacciare gli auricolari; evitare di piegare il cavo e di sottoporlo a sollecitazioni eccessive, tirando rapidamente o con troppa forza.
- Eventuali accumuli di cerume nei cuscinetti potrebbero compromettere la qualità del suono. Rimuoverli attentamente con un bastoncino cotonato o con uno strumento di dimensioni analoghe per migliorare la qualità del suono.
- In caso di fastidio o dolore, abbassare il volume o interrompere momentaneamente l'uso degli auricolari.
- In caso di fastidio costante durante l'uso del prodotto, interrompere l'uso e consultare il proprio medico.
- Si raccomanda di trattare con cura gli auricolari e di conservarli in un luogo sicuro quando non sono in uso.



[Acquista prodotti](#) | [Avvisi sui prodotti](#) | [Burn-in delle cuffie](#)

JLab Audio + Burn-in Tool



[INTL.JLABAUDIO.COM](https://intl.jlabaudio.com)