



JLAB AUDIO  
JBUDS PRO  
OORDOPJES

Wij zijn verheugd dat u gekozen hebt voor JLab Audio! Wij zijn trots op onze producten en staan ook volledig achter onze producten.



#### UW GARANTIE

Alle garantieclaims zijn onderhevig aan de autorisatie van JLab Audio en onze uitsluitende beslissingsbevoegdheid. Bewaar uw aankoopbewijs om uw garantie te garanderen.



#### CONTACT

Neem contact met ons op via [support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com) of ga naar [intl.jlabaudio.com/contact](http://intl.jlabaudio.com/contact)

## MELD JE VANDAAG NOG AAN

[intl.jlabaudio.com/register](http://intl.jlabaudio.com/register)

Productupdates | Tips  
FAQ's & meer

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- 1 Reduceer het volume op uw audio-apparaat.
- 2 Steek de oordopjes in uw oren.
- 3 Verhoog geleidelijk het volume naar een comfortabel niveau.

- 4 Om omgevingsgeluiden te blokkeren, positioneer de oordopjes zodanig dat ze een verzegeling in uw oor vormen.
- 5 Test de verschillende opties voor gelkussentjes om de beste pasvorm te vinden.


## AANPASBARE PLAATSIJNG DOPJE (ATP)

- 1 Selecteer het formaat van het dopje.
- 2 Pas de positie aan.



## CUSH FIN PLAATSIJNG

- 1 Selecteer het dopje en de Cush Fin.
- 2 Draai de Cush Fin.
- 3 Positioneer de Cush Fin.

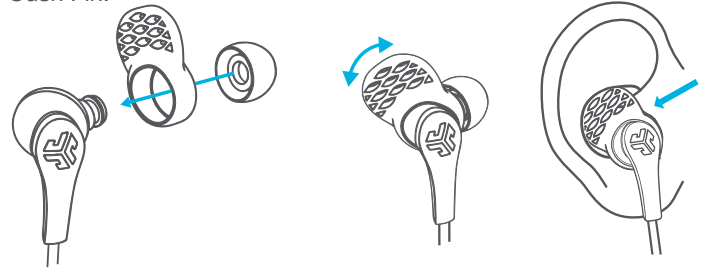

## MICROFOONMODELLEN + KNOPFUNCTIES



**UNIVERSELE MIC**  
Compatibel met zowel Android + Apple

**AFSPELEN / PAUZE**  
**BEANTWOORDEN / OPHANGEN:** Eén klik  
**NUMMER VOORUIT:** Twee klikken  
**NUMMER ACHTERUIT:** Drie klikken

## WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat er geen vocht of vloeistoffen in het dopje van de oordopjes.
- Voorkom extreme hitte, koude en vocht.
- Voorkom het laten vallen of beknellen van de oordopjes, het zwaar belasten van de kabel door snel te trekken of extreme kracht of het buigen van de kabel in een scherpe hoek.
- Er kan zich oorsmeer afzetten in de oordopjes, waardoor de geluidskwaliteit wordt gereduceerd. Verwijder oorsmeer voorzichtig met een wattenstaafje of ander klein voorwerp om zo de geluidskwaliteit te verbeteren.
- Als u ongemak of pijn ervaart, probeer dan het volume te verlagen of het gebruik tijdelijk te stoppen.
- Als u regelmatig ongemak ervaart tijdens het gebruik van dit product, stop dan het gebruik ervan en raadpleeg een arts.
- Wij raden aan dat u uw oordopjes behandelt als een mooie zonnebril en deze op een veilige plaats bewaart indien u ze niet gebruikt.



Koop producten | Productmeldingen | Je hoofdtelefoon inspelen

JLab Audio + Burn-in Tool



[INTL.JLABAUDIO.COM](http://INTL.JLABAUDIO.COM)