



JLAB AUDIO
AURICULARES
JBUDS PRO

Adoramos que esteja a desfrutar do JLab Audio!
Orgulhamo-nos dos nossos produtos e apoiamo-los totalmente.



A SUA GARANTIA

Todas as reclamações de garantia estão sujeitas à autorização da JLab Audio e segundo o nosso próprio critério. Guarde a prova de compra para garantir a cobertura de garantia.



CONTACTE-NOS

Pode contactar-nos através do email support@jlabaudio.com ou visite-nos em intl.jlabaudio.com/contact

REGISTE-SE HOJE

intl.jlabaudio.com/register

Atualizações de produtos
Dicas de utilização | FAQs e mais

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1 Baixar o volume no seu dispositivo de áudio.
- 2 Inserir suavemente os auriculares nos seus ouvidos.
- 3 Aumentar gradualmente o volume até atingir um nível confortável.

4 Para bloquear o ruído externo, posicionar os auriculares de modo a que adiram dentro do seu ouvido.

5 Experimentar as várias opções de auriculares em gel para descobrir a opção mais adequada.


COLOCAÇÃO DE AURICULAR AJUSTÁVEL (ATP)

- 1 Escolher o tamanho do auricular.
- 2 Ajustar a posição.



COLOCAÇÃO DO CUSH FIN

- 1 Seleccione a ponta auricular e o Cush Fin.
- 2 Rode o Cush Fin.
- 3 Bloqueie no Cush Fin.

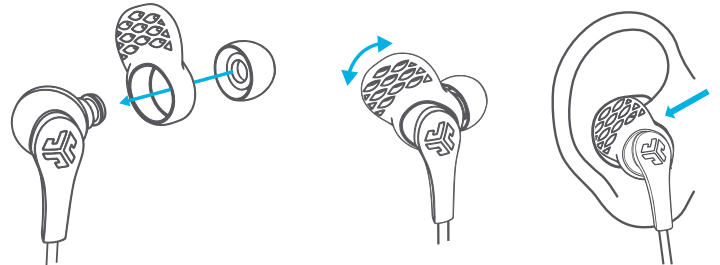

MODELOS DE MICROFONE E FUNÇÕES DOS BOTÕES



MICROFONE UNIVERSAL
Compatível com Android e Apple

REPRODUZIR / PAUSAR
RESPONDER / DESLIGAR CHAMADA: Clique único
PISTAS ADELANTE: Clique duplo
PISTAS ATRÁS: Clique triplo

ADVERTÊNCIA

- Evite a entrada de humidade ou líquidos na ponta do seu auricular.
- Evite calor, frio e humidade extremos.
- Evite deixar cair ou esmagar os auriculares, forçando o cabo ao puxá-lo rapidamente ou com demasiada força, ou ao dobrar o cabo num ângulo acentuado.
- Pode acumular-se cera nas pontas dos auriculares, diminuindo a qualidade do som. Remova cuidadosamente a cera com um cotonete ou outra ferramenta pequena para melhorar a qualidade do som.
- Se sentir desconforto ou dor, tente baixar o volume ou deixe de o utilizar temporariamente.
- Se sentir regularmente desconforto durante a utilização deste produto, deixe de o utilizar e consulte o seu médico.
- Recomendamos que trate os auriculares como se fossem uns bons óculos de sol, mantendo-os num local seguro quando não estiverem a ser utilizados.



Produtos da loja | Alertas de ofertas | Burn-in dos seus auscultadores

JLab Audio + Burn-in Tool



INTL.JLABAUDIO.COM